


DAP-200 操作說明

一、安裝與設定：

DAP-200 系列產品，為一簡便型 PLC 資料設定器；可連線之 PLC 為永宏 FBS 系列、三菱 FX 系列、士林 AX 系列，及豐煒 VB、VH 系列。


1. DAP-200 面板說明：

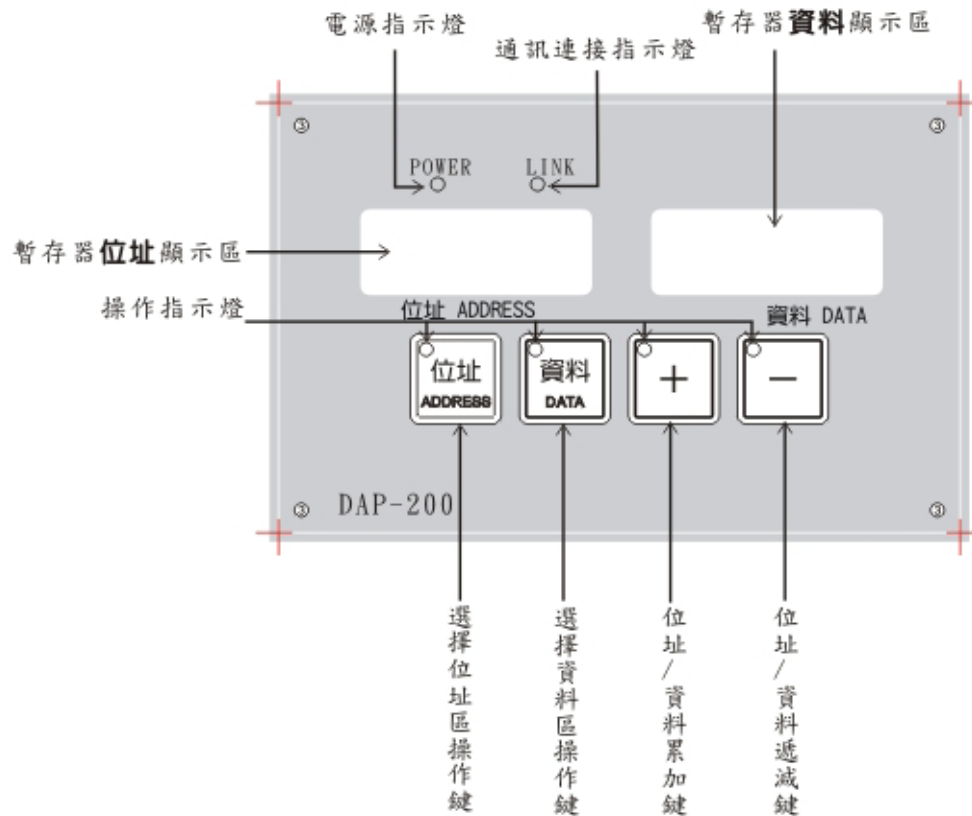

2. DAP-200 安裝尺寸(單位 mm)：



二、接腳說明(背面)：

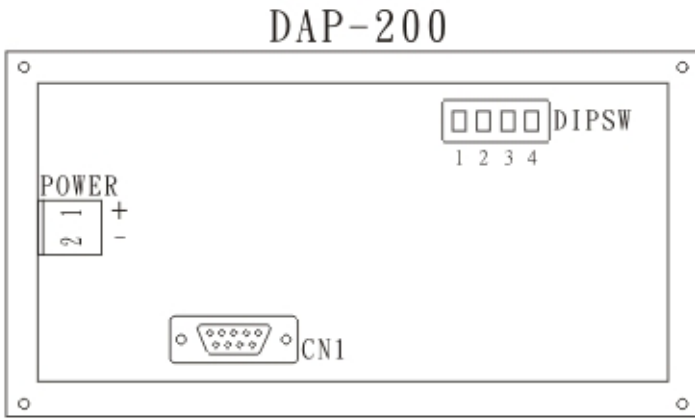

通訊埠 CN1 為 DB-9Pin Female(母座)。

通訊埠 CN1：接腳定義。

Pin	Function	Pin	Function
1	TX+	6	TX-
2	RS-232 RXD	7	
3	RS-232 TXD	8	
4	RX+	9	RX-
5	GND		

三、元件號碼說明：

DAP-200 系列，內定 50 組資料設定區(0000~0049)，其對應各廠牌 PLC 停電保持暫存器，位址如下表，使用者可利用該暫存器區，作為達到設定參數之目的。

暫存器位址顯示區	永宏FBS PLC	三菱/士林FX/AX PLC	豐偉VB PLC	豐偉VH PLC
0000 ? 0049	D 0 ? D49	D200 ? D249	D7000 ? D7049	D200 ? D249

四、操作

1. 監看現在值：按 鍵，此時 鍵指示燈亮，進入監看模式，繼續按 鍵，改變位址顯示區之數字，即可監視該位址之現在值。按住 鍵時，有自動累進、遞減(repeat)之效果，0000~0049 循環。

2. 更改設定值：

- (1) 一般設定：按 鍵，此時 鍵指示燈亮，進入設定模式，繼續按 鍵即可更改該暫存器之設定值，按住 亦有 Repeat 功能。在放開 鍵後，設定值自動載入 PLC。

- (2) 百位數以上快速設定：若欲設定之數值達百位數時，可再按一次 鍵，此時 鍵指示燈呈閃爍狀態，按 可直接設定百位數、千位數。

- (3) 回復一般設定：在按一次 鍵，指示燈恢復燈亮狀態，回復如“(1)”之設定方法。